



MANUEL UTILISATION

BORNE PHOTO ET IMPRIMANTE

ATTENTION :
L'imprimante est lourde (environ 12 kilos).

En cas de problème :
06 66 34 60 83

Début de l'évènement

Brancher la rallonge électrique sur une prise, ou appuyer sur l'interrupteur de la multiprise située sous l'imprimante. La borne photo et l'imprimante sont sous tension.

Après quelques secondes, l'Ipad est prêt à l'utilisation.

Vous trouverez sur l'écran un bouton tactile (*photo1*) permettant d'ouvrir un menu. Appuyer dessus, le menu s'ouvre (*photo2*) et appuyer sur "accueil".

IMPORTANT : Ce bouton sera toujours visible sur l'écran.




L'ipad est désormais déverrouillé.

Lancer l'application "LumaBooth" en appuyant dessus (*photo3*).




L'application est lancée. Votre événement est déjà paramétré. Appuyer simplement sur "Démarrer l'évènement" (*photo4*).

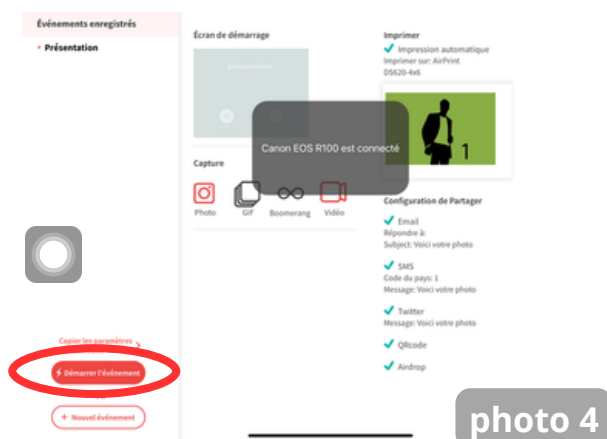

Fin de l'évènement

Débrancher la prise électrique ou appuyer sur l'interrupteur de la multiprise située sous l'imprimante.

Sur l'Ipad, à l'aide du bouton sur l'écran, appuyer simplement sur "verrouiller l'écran" (*photo1*).

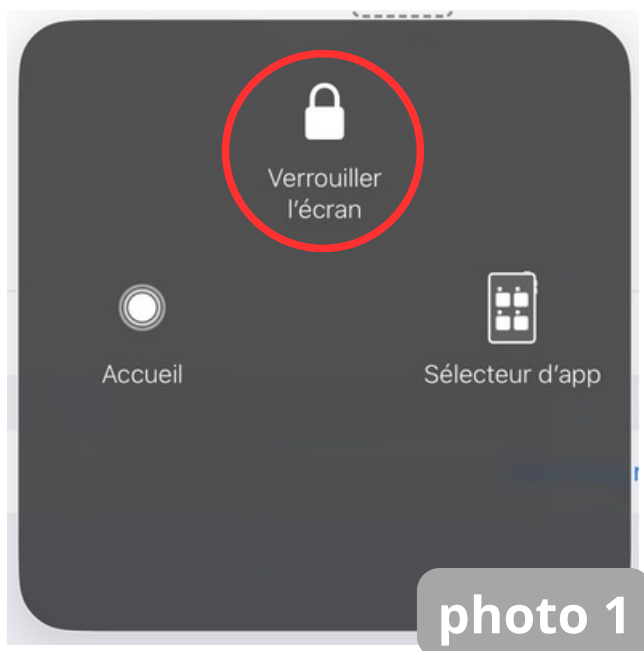


TERMINE

Dépannage borne photo





Ecran noir sur l'application


Si au démarrage de l'application l'écran est entièrement noir (*photo1*), suivez les indications suivantes, le but étant de voir dans l'application le retour de l'appareil photo.

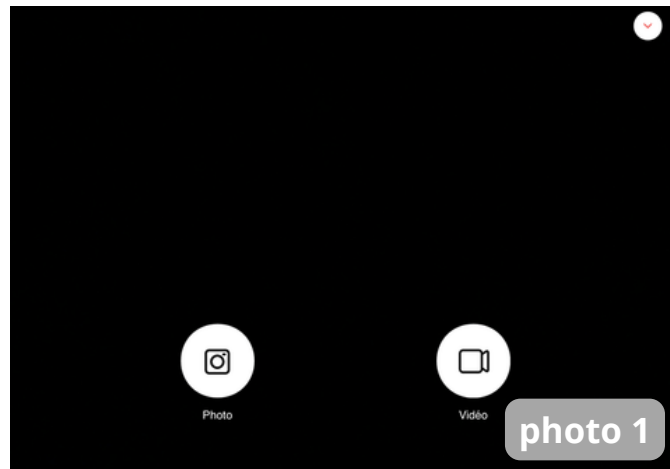

Appuyer sur le bouton sur l'écran, puis appuyer sur le bouton “selecteur d'app” (*photo2*). sur la fenetre qui s'ouvre, faite glisser les fenêtres visible sur l'écran vers le haut (*photo3*).

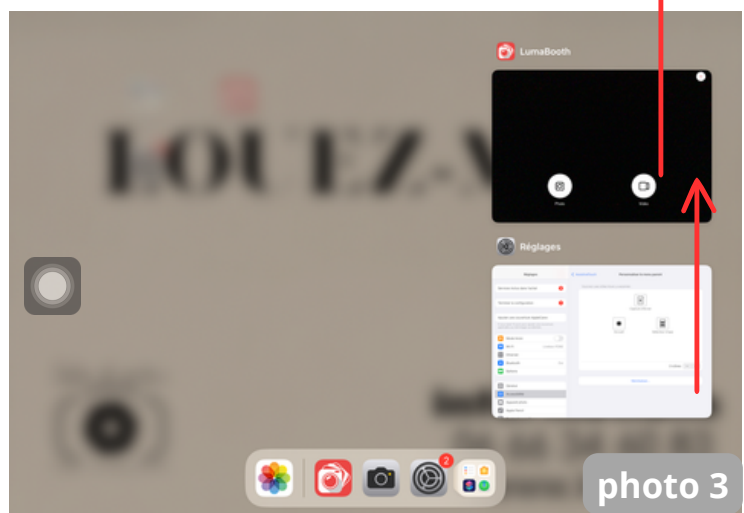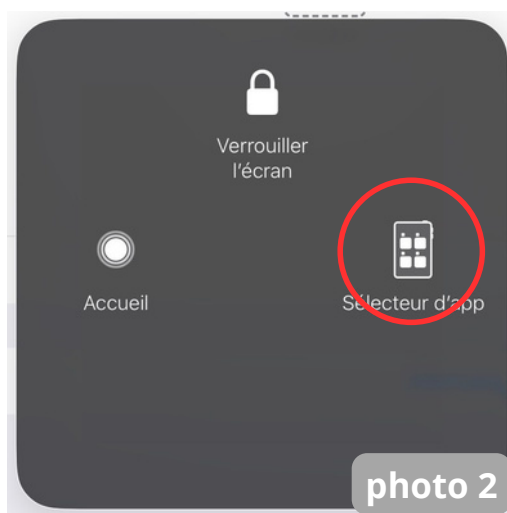


Appuyer sur réglage de l'écran d'accueil (*photo4*) et aller dans le menu “Wi-Fi” (*photo5*).

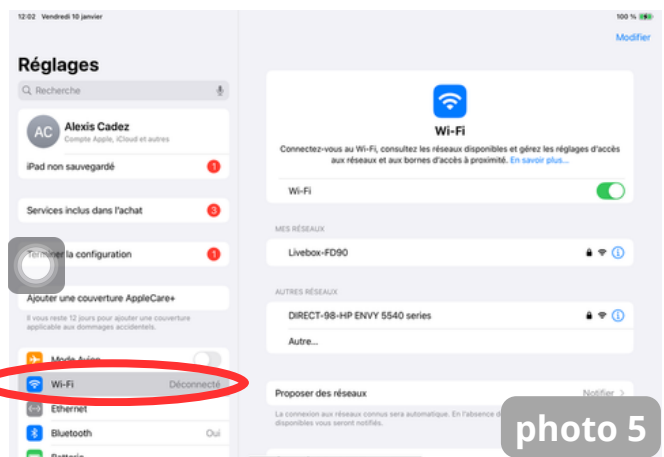


Si le Wi-Fi est activé (bouton Wi-Fi en vert - *photo6*), appuyer dessus pour couper le Wi-Fi (*photo7*).



Appuyer sur le bouton sur l'écran, puis "accueil" (*photo8*). Relancer l'application "LumaBooth" depuis l'écran (*photo9*).

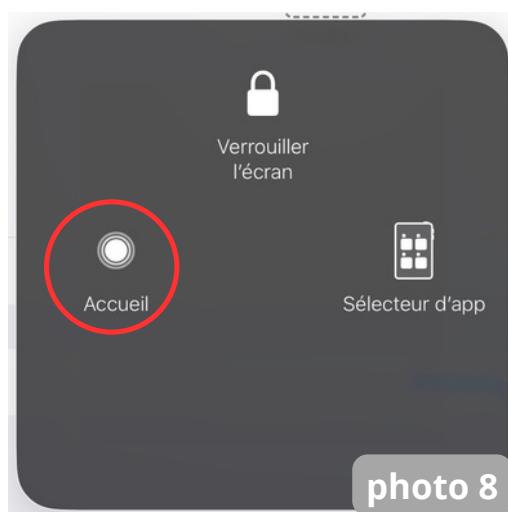

Il est possible que l'écran soit noir, mais en quelques minutes l'image va apparaître sur l'écran. Un message indiquera que l'appareil photo est connecté (*photo10*).

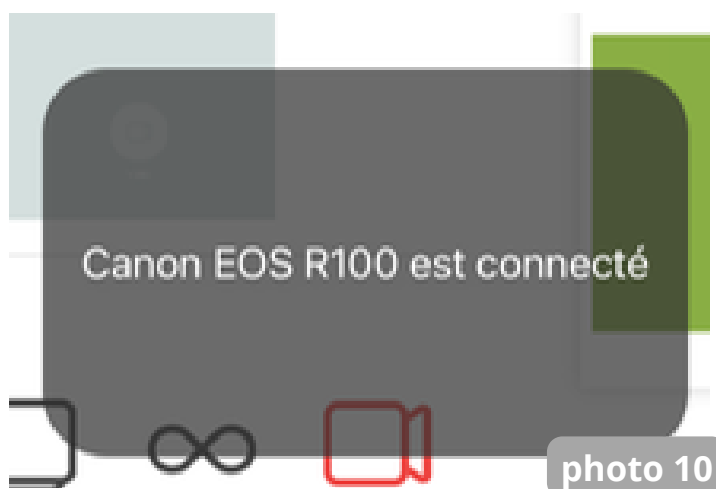

Appuyer sur votre événement sur l'écran comme indiqué dans le document.


Aucune photo n'est imprimé

Si lors de l'appui sur "imprimer" aucune photos n'est imprimée, il est possible que la communication entre la borne et l'imprimante ne soit plus fonctionnelle. Afin de remédier au problème, voici la marche à suivre :

- 1- Débrancher la prise électrique ou appuyer sur l'interrupteur de la multiprise située sous l'imprimante ;
- 2- Eteindre l'Ipad (suivant les indications ci-dessous) ;
- 3- Re-brancher la rallonge électrique sur une prise, ou appuyer sur l'interrupteur de la multiprise située sous l'imprimante.
- 4- Suivre les indications du guide (partie début de l'évènement).

Eteindre l'IPad

Sur l'Ipad, à l'aide du bouton sur l'écran, appuyer sur "accueil" afin de quitter l'application (photo1).

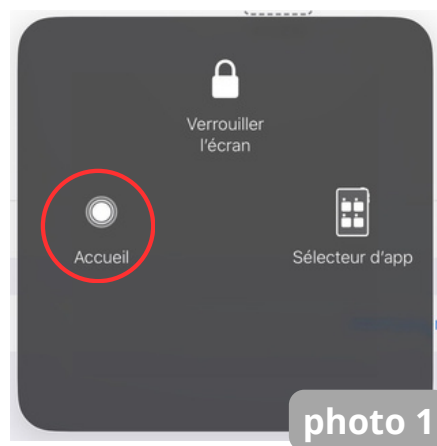

Appuyer sur réglage de l'écran d'accueil (photo2) puis dans général descendre en bas et appuyer sur "éteindre" (photo3). Sur la fenetre qui s'ouvre, glisser vers la droite pour eteindre l'Ipad (photo4).

